

LED-iシリーズ 取扱説明書

型番: KK-CS5032B01 KK-CS5038B01
KK-CS5043B01 KK-CS5051B01



目次	ページ
安全上の注意	2
付属品	4
取り付けかた	5
取り外しかた	7
操作のしかた	8
製品仕様・お手入れのしかた	10
保証・お問い合わせ	11

この度は LED-iシリーズ LEDシーリングライトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。特に「安全上の注意」はご使用の前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

この製品は日本国内用です。日本国外では使用できず、またアフターサービスも出来ません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No service is available outside of Japan.

安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

■廃棄の際以外は、絶対に分解したり、改造をしないでください



発火したり、異常動作して、火災や感電・けがの原因になります。

分解禁止

■配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外での使用はしないでください



定格を超えると発熱による火災の原因になります。

禁止

■水につけない 水をかけないでください



ショートして火災・感電の原因になります。

水ぬれ禁止

■傾斜や凹凸のあるところに取り付けしないでください



落下の原因になります。

禁止

■本体の重量に耐えられないところに取り付けしないでください



落下の原因になります。

禁止

■紙や布などで覆ったり、燃えやすいものを近づけないでください



発煙・火災の原因になります。

禁止

■調光（明るさが調節できる）機能の付た器具・スイッチでは使用しないでください



破損・発煙の原因になります。

禁止

■取り付け・取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください



感電の原因になります。

必ず行う

■異常・故障時には直ちに使用を中止してください



破損・発煙の原因になります。

必ず行う

■本体の取り付け・取り外しは、取扱説明書の「取り付けかた」、「取り外しかた」に従い確実に行ってください



感電やけがの原因になります。

必ず行う

安全上の注意 必ず守ること



注意

- 水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください



破損・絶縁不良の原因になります。

禁止

- 点灯中のランプを直視し続けしないでください



目を痛める原因になります。

禁止

- 点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので触れないでください



ヤケドの原因になります。

禁止

- 本体に殺虫剤などをかけないでください



破損・絶縁不良の原因になります。

禁止

- 当製品は屋内用です。屋外で使用しないでください



破損・発煙の原因になります。

禁止

- ローゼットアダプターはローゼットに確実に取り付けてください



落下の原因になります。

必ず行う

- 本体はローゼットアダプターに確実に取り付けてください



落下の原因になります。

必ず行う

- 本体の下や近くに温度の高くなるストーブ、コンロなどを置かないでください



発煙、落下、本体の変形の原因、当製品の寿命が短くなることがあります。


禁止

ご使用に際してのお知らせ・お願い


- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くにあると、リモコンが誤動作することがあります。
- 低温・防水仕様ではないので、結露が起こる場所では使用しないでください。
- 本体周囲温度が0℃～40℃の環境でお使いください。

付属品


シーリングライト本体

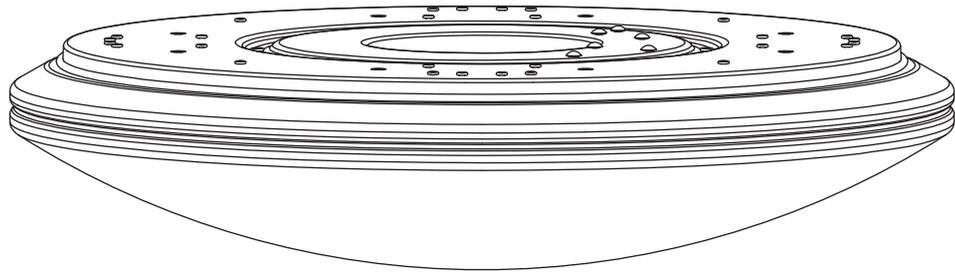

ローゼットアダプター

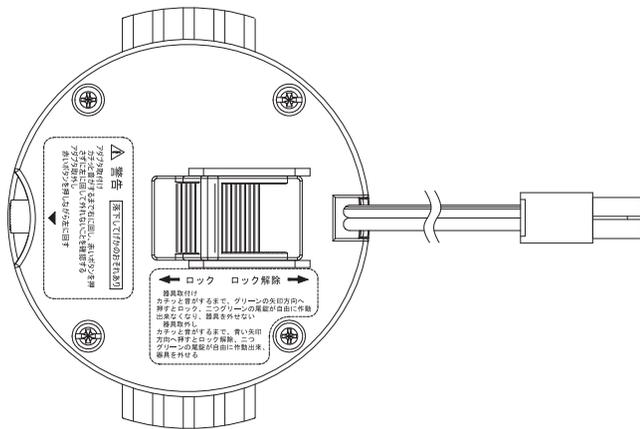

リモコン用単4乾電池

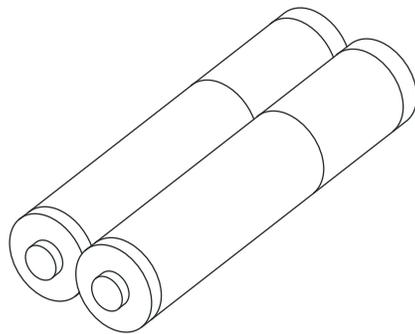


2本

リモコン



リモコン本体

リモコンホルダー 取付用ネジ、 コンクリート用プラグ

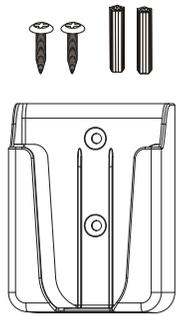

リモコンホルダー

取扱説明書




取り付けかた



警告

取り外しの際は、必ず電源を切ってください
(通電状態では感電することがあります)

①カバーを外す。

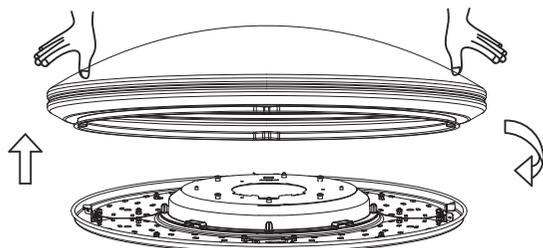


■カバーを反時計回りへ回し、カバーを外します。

②リモコンのチャンネルを設定する

■出荷時は、本体・リモコン共にチャンネル「CH1」に設定されています。本製品を1部屋に1台設置する場合は、リモコンのチャンネルを設定せず、そのままお使いいただくことができます。


本体のチャンネルを設定する

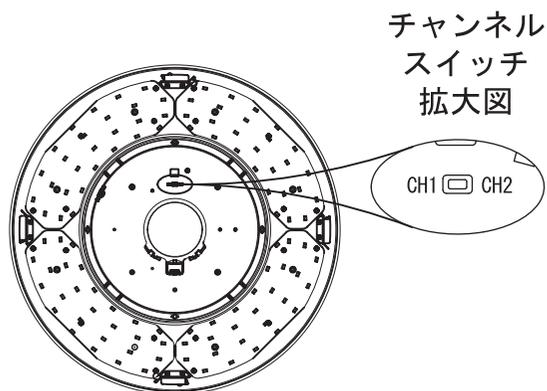

■本製品を1部屋に2台設置する場合にチャンネルをご活用いただけます。

- 2台を同時に操作する場合は、2台の本体のチャンネルスイッチを「CH1」または、「CH2」の同一チャンネルに設定します。
- 2台を別々に操作する場合は、1台の本体のチャンネルスイッチを「CH1」に、もう1台の本体のチャンネルを「CH2」に設定します。

リモコンのチャンネルを設定する

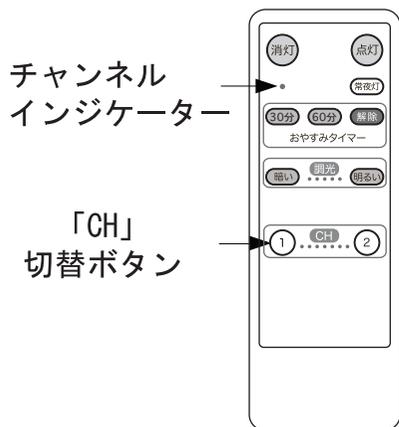

■リモコンのチャンネルを、操作したい本体のチャンネルに合わせます。「CH1」または、「CH2」ボタンを3秒間以上押し続けると、押されたチャンネルボタンのチャンネルが設定されます。

■リモコンのボタンを押す毎に、リモコン左上のインジケータが点灯します。赤の場合はCH1、青の場合はCH2が設定されています。


取り付けかた



警告 取付けの際は、必ず電源を切ってください
(通電状態では感電することがあります)

■天井についている取り付け器具（ローゼット）を確認する。天井に下図のローゼットがついている場合、本製品を取り付けることができます。


天井からの出代（出っ張っている部分の高さ）が22mmのローゼットの場合

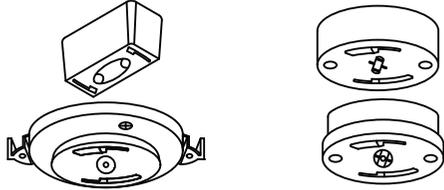

天井からの出代（出っ張っている部分の高さ）が11mmのローゼットの場合




③ローゼットアダプターをローゼットに差込み、時計方向へ回転し固定する

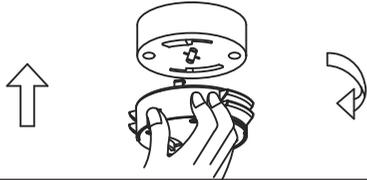

③ローゼットアダプターをローゼットに差込み、時計方向へ回転し固定する




④本体をローゼットアダプターに合わせカチッと音がするまで本体を押し上げる

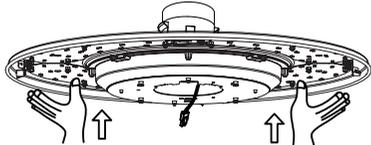


■ 2回カチッと音がすると固定される

④本体をローゼットアダプターに合わせカチッと音がするまで本体を押し上げる

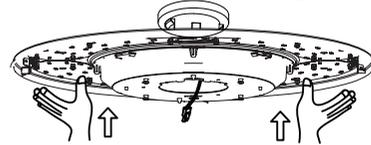


■ 1回カチッと音がすると固定される

⑤本体へ電源コネクタを接続

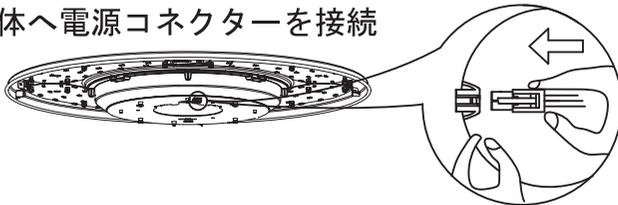

■ ローゼットアダプターのコネクタを、本体コネクタに接続する

⑥本体とローゼットアダプター固定

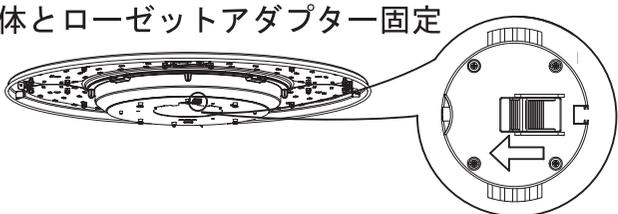

■ ローゼットアダプターの緑のスライドスイッチをロックの位置(矢印の方向)にし、本体とローゼットアダプターを固定する

⑦カバーの取付け



■ カバーを本体の溝に合わせ、カバーを時計回りへ回し、固定する


取り外しかた



警告


取り外しの際は、必ず電源を切ってください
(通電状態では感電することがあります)

①カバーをはずす

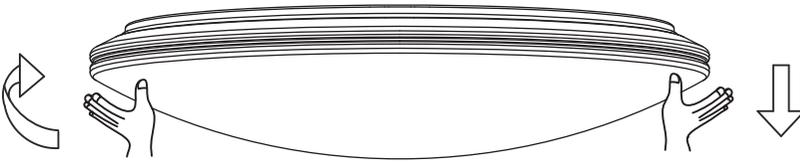


■カバーを反時計回りに回し
カバーをはずす

②電源コネクタをはずす

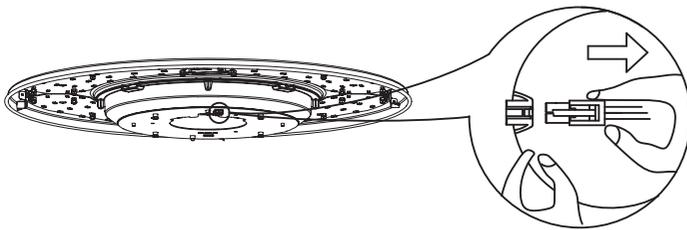

■本体に接続されている電源
コネクタのロックを押さ
えながら引いてはずす


③本体をはずす

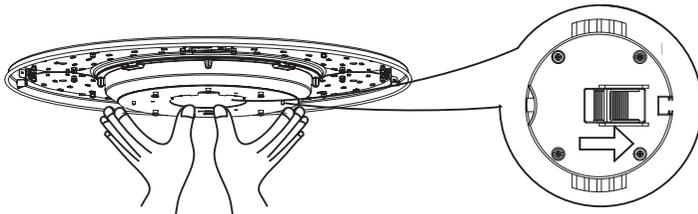

■本体をささえながらローゼット
アダプターの緑のスライド
スイッチをロック解除の位置
(矢印の方向)にし、本体をはずす

■本体が落下しないように、本体をしっかりと持った状態ではずす


④ローゼットアダプターをはずす

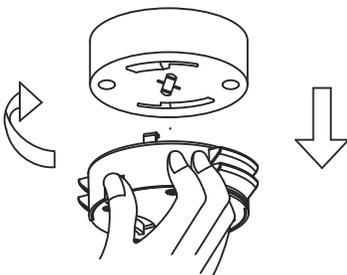

■ローゼットアダプター側面の赤いロックボタ
ンを押しながらローゼットアダプターを反時計回
りに回しローゼットアダプターをはずす


操作のしかた

リモコン用電池の入れかた

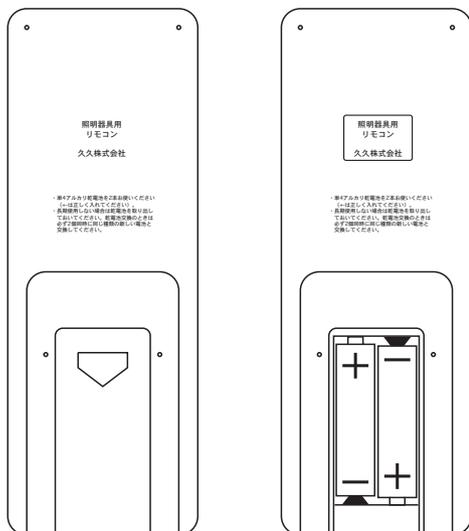

- リモコンの電池ぶたを開け付属の単4アルカリ電池の+-極性を正しく入れ、ふたを閉める

リモコンの操作のしかた

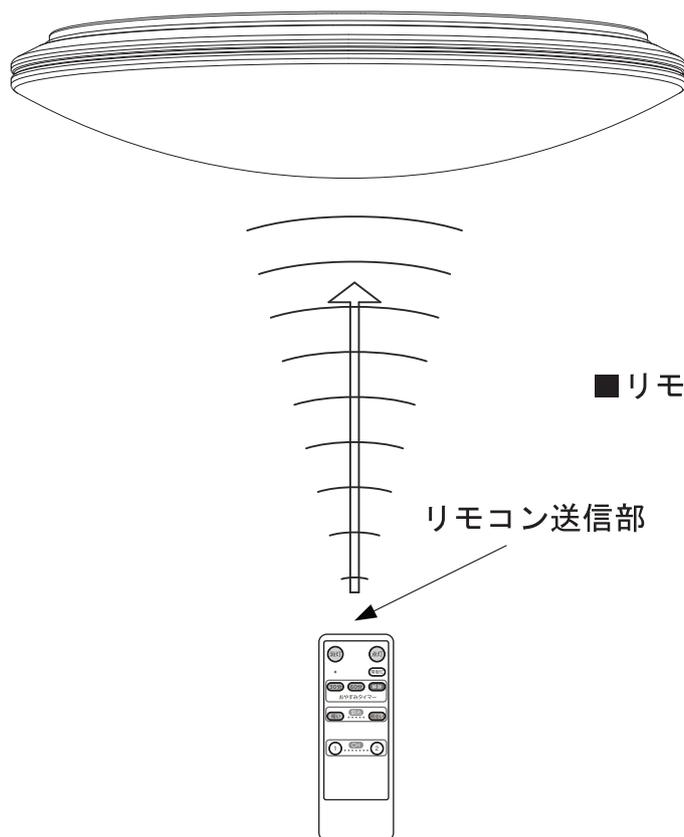


- リモコンを本体に向け操作する

操作のしかた

壁スイッチで本体を操作する

本製品は、壁スイッチで点灯・消灯の操作を行うことができます。壁スイッチで点灯した場合は、記憶された消灯前の明るさで点灯します。

点灯状態で壁スイッチをですばやく(2秒以内で)、「切・入」すると点灯状態を下記のように変化させることができます。

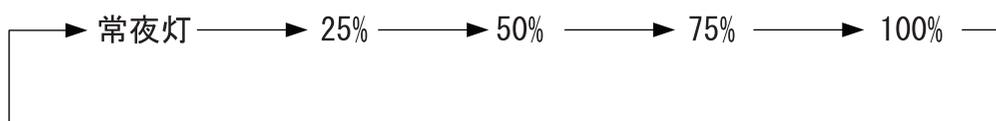

リモコンで本体を操作する

■リモコンで操作をする場合は、壁のスイッチは「入」の状態にしてください。



ボタン名	シーリングライト本体動作状態
消灯	消灯します。
点灯	点灯します。 ※前回消灯前の明るさで点灯します。
常夜灯	常夜灯が点灯します。
おやすみタイマー 30分	30分後に消灯します。
おやすみタイマー 60分	60分後に消灯します。
おやすみタイマー 解除	おやすみタイマーが解除されます。
調光 明るく	押す毎に、明るくなります。押し続けると段階的に明るくなります。 ※調光は、10段階
調光 暗く	押す毎に、暗くなります。押し続けると段階的に暗くなります。 ※調光は、10段階
CH1	3秒間以上押し続けることで、リモコンのチャンネルを「CH1」に設定します。
CH2	3秒間以上押し続けることで、リモコンのチャンネルを「CH2」に設定します。

製品仕様・お手入れのしかた

製品仕様

当製品は50Hz、60Hzどちらの地域でもご使用いただけます。

この製品は、壁のスイッチが「入」の場合、リモコンからの操作を待ち受ける機能があるため約1Wの待機電力を消費しています。

型番	KK-CS5032B01	KK-CS5038B01	KK-CS5043B01	KK-CS5051B01
	～6畳部屋用	～8畳部屋用	～10畳部屋用	～12畳部屋用
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	35W	40W	46W	55W
待機電力	≤1W	≤1W	≤1W	≤1W
力率	>0.98	>0.98	>0.98	>0.98
全光束	3200 lm	3800 lm	4300 lm	5100 lm
色温度	2700K	2700K	2700K	2700K
調光	10 segments Lighting adjustment(10段階調光) 壁スイッチで点灯・消灯の操作を行うことができます。常夜灯--25%--50%--75%--100%			
演色性 CRI	≥82Ra			
設計寿命	約50000時間			
動作環境温度	0℃-40℃			
動作環境湿度	25%~90%			
保存環境温度	-5℃-50℃			
保存環境湿度	10%~90%			
本体寸法	ø500mm×121mm	ø500mm×121mm	ø500mm×121mm	ø500mm×121mm
本体質量	2.0kg	2.0kg	2.0kg	2.0kg

※本製品の消費電力や全光束は、明るさが100%のときの値です。

※本製品は屋内用です。

お手入れのしかた



警告

取り外しの際は、必ず電源を切ってください
(通電状態では感電することがあります)

お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用しないでください。化学ぞうきんをつかうときは、その注意書きに従ってください。

汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、柔らかい乾いた布でふき取ってください。

保証・お問い合わせ

保証書

型番		製造番号	
保証期間： ご購入より3年間			

保証規定

この保証規定は、お客様への保証内容を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1. ご購入日より3年間、「安全上の注意」、「取り付けかた」、「取り外しかた」に従った正常な使用状態で万一故障が発生した場合は同一また同等品と交換致します。
2. 交換ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
3. 保証の範囲は、交換を限度とします。また、故障その他に逸失利益、その他、製品の使用上で生じた直接または間接の損害について、この責任範囲に含まれません。
4. 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。
 - (ア) シリアルナンバーが不明な場合。
 - (イ) ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。
 - (ウ) 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷。
 - (エ) 故障の原因が本製品以外（外部原因）による場合。
 - (オ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (カ) 特定の機器との組み合わせによって生じた不具合（相性）・故障の場合。

お問い合わせ

当製品のサポートは 久久株式会社 で受け付けています。

久久株式会社
電話：052-880-9950（365日）

※メンテナンスの関係上お休みをいただく場合があります。

Email : customercenter@kyukyu-co.com

ホームページ
www.kyukyu-co.com

LED-i シーリングライト



Designed by KYUKYU
in Japan

未来を照らすLED
KYUKYU CO.,LTD

Ver. 1.1